




ООО «ЮНИТ-МК»  
462800, п. Новоорск, Оренбургской обл.,  
ул. Шоссейная, 1.  
Тел/факс: (35363) 7-05-05.  
E-mail: unitmk@unitmk.ru.


## **Инструкция по установке АВЛ «ЮМК-500» в крышу транспортного средства.**

Необходимые инструменты: пистолет плунжерный, шуруповёрт.

1. Нанести на нижнюю плоскость рамки люка, контактирующую с крышей, слой герметика.
2. Установить люк с нанесённым герметиком в отверстие крыши.
3. Наложить внутреннюю рамку на шпильки и закрепить гайками М5 согласно схемы крепления, усилие затяжки 3,5 Нм (корректируется в процессе пробной установки люка).

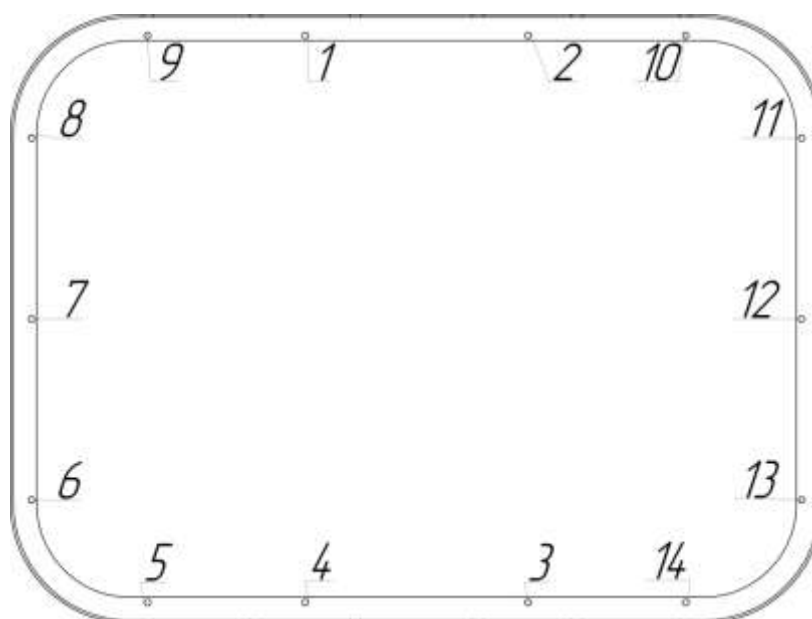

4. Установить облицовку люка, вытянув тросик через гнёзда для ручек аварийных внутренних.
5. Прижать облицовку люка к обшивке крыши а/м, не допуская зазоров между облицовкой и обшивкой, закрепить облицовку винтами самонарезающими к рамке люка в указанных местах по следующей схеме:

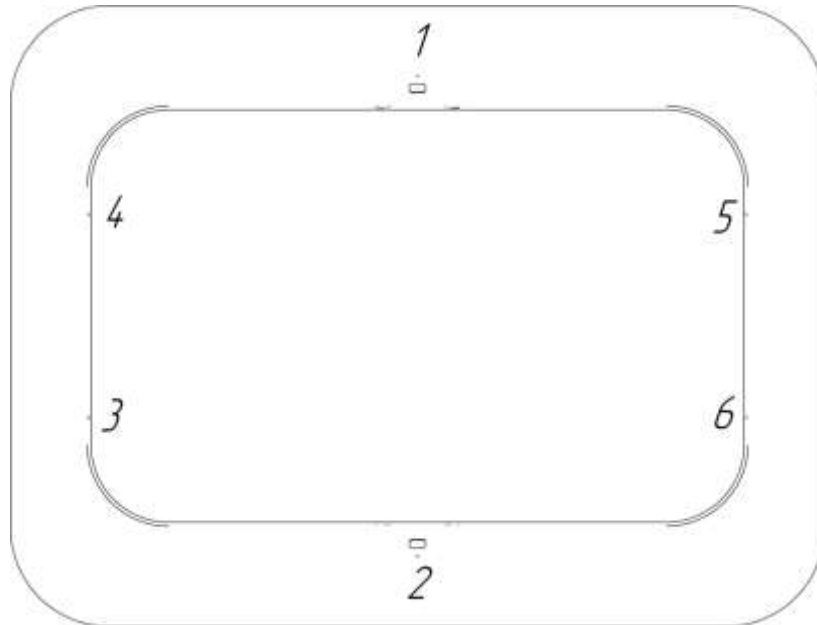

6. Вставить тросик в отверстие внутренней аварийной ручки и закрепить петлей тросика. Затем установить ручку в отверстие облицовки.
7. Установить на облицовку люка крышку аварийной ручки и осторожно закрепить винтами самонарезающими  $\varnothing 3,5 \times 9,5$ , сильно не затягивая во избежание трещин.
8. После окончания работ по установке люка сделать 3-5 открываний-закрываний, проверив этим работоспособность фиксаторов люка, прилегание крышки к уплотнительной резине.