


462800, Российская Федерация, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Шоссейная, д. 1  
Тел/факс: (35363) 7-05-05; телефон: (35363) 7-05-09;  
e-mail: [unitmk@unitmk.ru](mailto:unitmk@unitmk.ru); сайт: [www.unitmk.ru](http://www.unitmk.ru)

## РУКОВОДСТВО

по установке стеклянной крышки люка ЮМК-340М  
на люк ЮМК-340 (снят с производства).

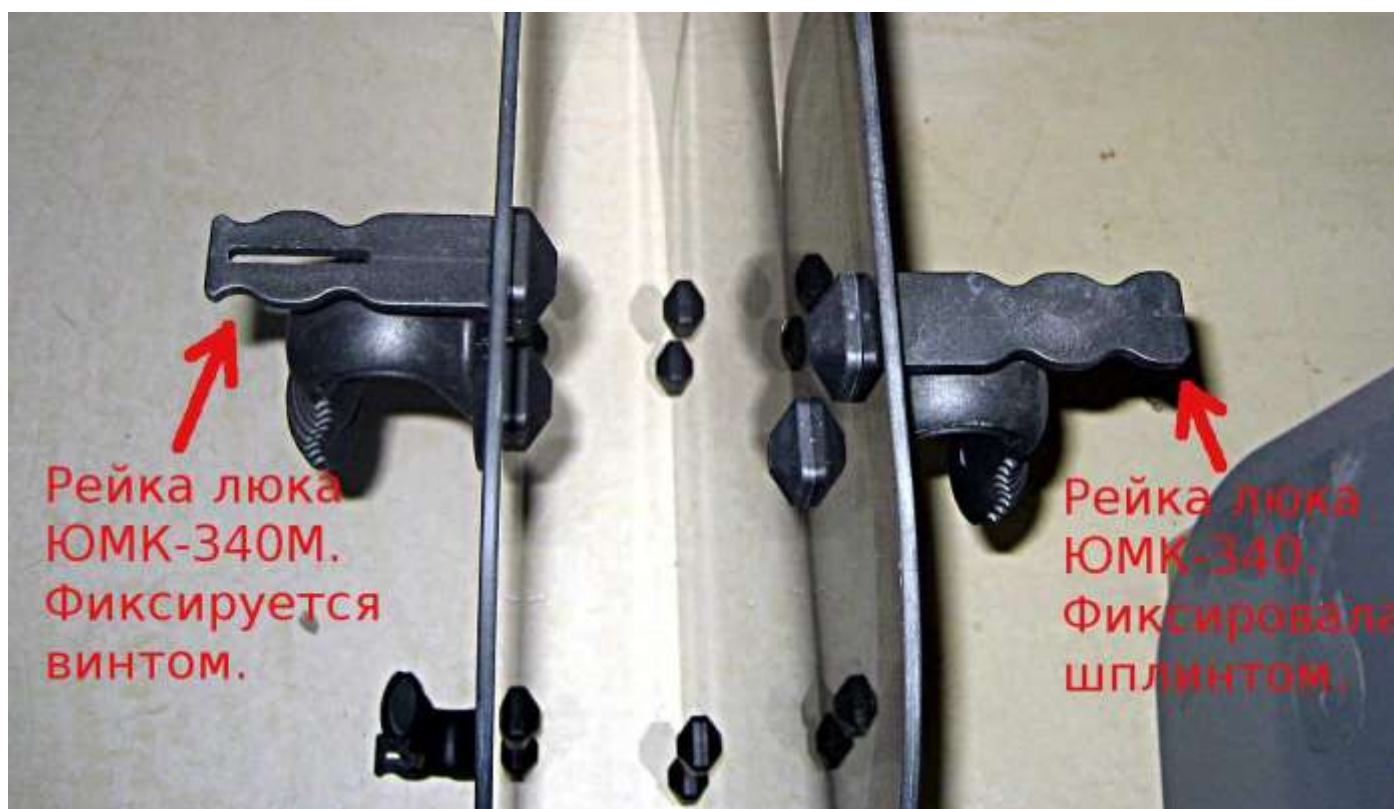

Слева – крышка люка ЮМК-340М – рейка фиксируется винтом. Справа – крышка люка ЮМК-340 – рейка фиксируется шплинтом. Крышку АВЛ ЮМК-340М можно установить на АВЛ ЮМК-340.

Для этого необходимы: шуруповерт (либо отвертка), сверло Ø 3мм, винты самонарезающие 4x25 мм.

1. Снять облицовку люка. На каждом фиксаторе рамки люка замерить центр (горизонтальный – 52 мм. от края; вертикальный – по линии штамповки).



462800, Российская Федерация, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Шоссейная, д. 1  
Тел/факс: (35363) 7-05-05; телефон: (35363) 7-05-09;  
e-mail: [unitmk@unitmk.ru](mailto:unitmk@unitmk.ru); сайт: [www.unitmk.ru](http://www.unitmk.ru)

2. Просверлить отверстие диаметром 3 мм. на глубину 25 мм.



3. Вставить крышку люка в рамку так, чтобы рейки вошли в фиксаторы, но крышка оставалась приоткрытой. Завернуть винты 4x25 мм. в ранее просверленные отверстия и закрыть крышку люка.



4. Установка крышки завершена. При необходимости установить облицовку люка в порядке обратном снятию.